



1

Rengør glasset grundigt.

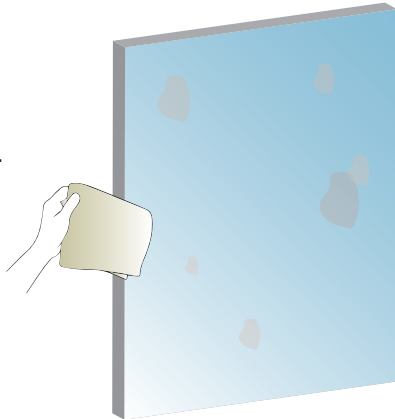

2

Placer layout på det rengjorte glas.

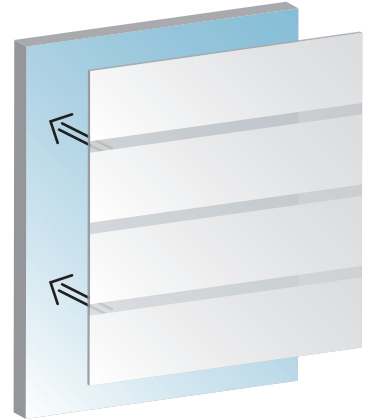


3

Fastgør layout i toppen, og kun i toppen.




4

Træk langsomt baglineren af, startende i toppen. Gør det i etaper, og skrab folien på glasset med en skraber imens.

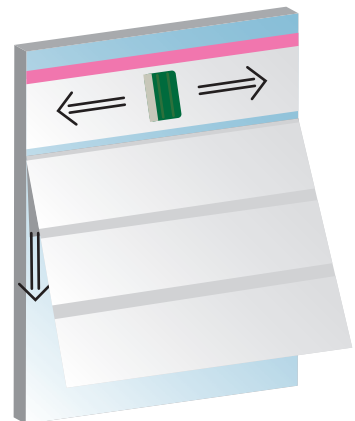


5

Træk baglineren helt af mens du skraber folien fast på den nederst del af glasset.

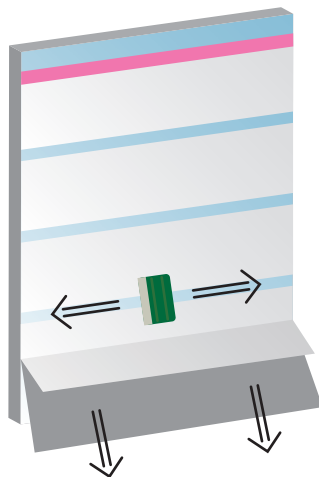

6

Fjern applikeringstapen ved trække det af folien i en skarp vinkel på glasset. Til sidst fjernes tapen i toppen af folien.

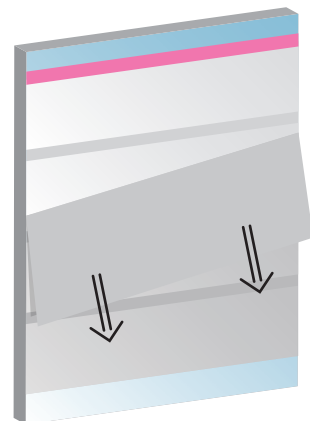

Monteringsklar folie består af 3 dele:

- A: Bagliner
- B: Selve folien
- C: Applikationtape

