


1


Rengør ruden grundigt.

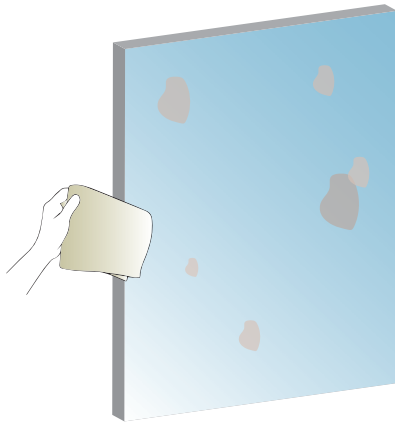

2


Med en forstøver sprøjter du rigeligt med sæbevand på den rene rude.  
OBS - hele ruden skal være dækket.

Sæbevand:  
1 liter vand  
5 skefulde Smart Bond  
fra vores webshop.

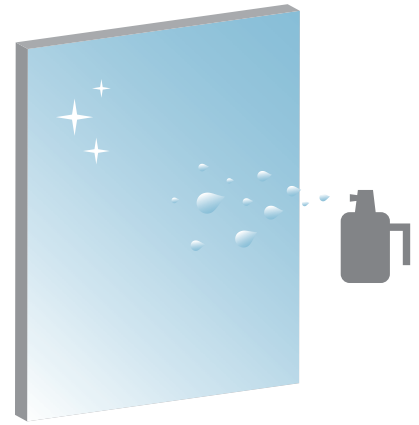


3

Fjern forsigtigt bagsiden fra solfilmen.  
(den tynde klare film)




Som en hjælp kan man sætte 2 stykker tape på filmen, og så trække i dem.

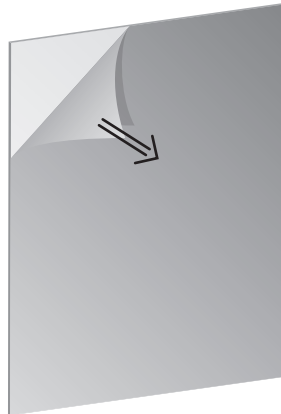


4

Sprøjt rigeligt med sæbevand på solfilmens lumside indtil hele siden er dækket.

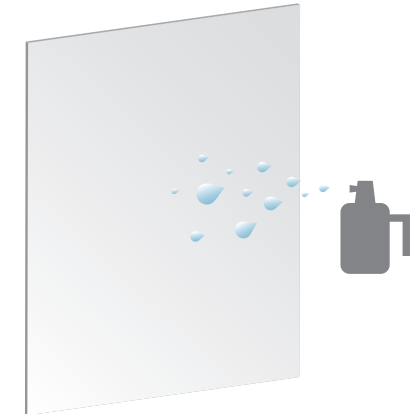


5

Læg forsigtigt solfilmen på ruden, og sprøjt sæbevand oven på solfilmen så skraberen glider bedre. Er solfilmen lige i toppen eller i en af siderne, kan man med fordel sætte den til i en af disse sider. (toppen er bedst)

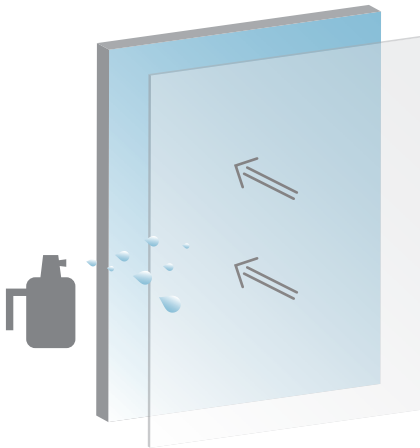


6

Med en skraber presses sæbevandet ud under solfilmen. Start med horisontale bevægelser, og tryk kun lige så hårdt at sæbevandet bliver skrabet væk, og solfilmen begynder at sætte sig fast.

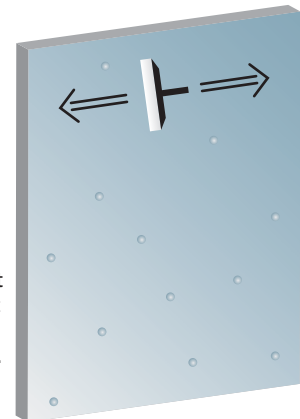

7

Sprøjt igen sæbevand på solfilmen, og pres endnu mere sæbevand væk med vertikale bevægelser. (gentag gerne punkt 6+7 flere gange så du sikrer dig, at alt vand er kommet ud under filmen)

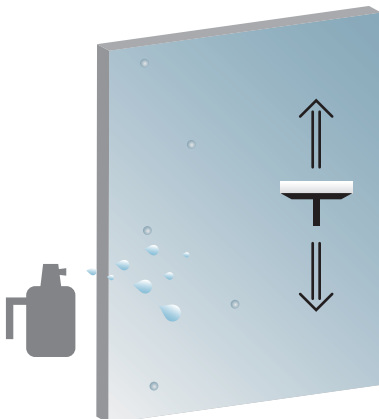

8

Læg et stykke papir eller en klud om skraberens kant, og tryk ca. 5 cm fra kanten, forsigtigt det allersidste sæbevand ud under kanterne rundt på ruden. Bliv ved til der er helt tørt omkring rudens kant.

