


1

Rengør ruden grundigt.

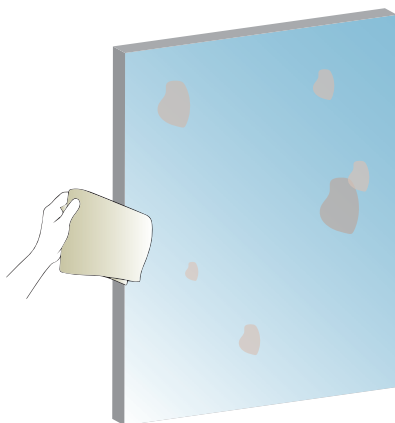

2


Med en forstøver sprøjter du rigeligt med sæbevand på den rene rude.
OBS - hele ruden skal være dækket.

Sæbevand:
1 liter vand
5 skefulde Smart Bond
fra vores webshop.




3

Fjern forsigtigt bagsiden fra solfilmen.
(den tynde klare film)



Som en hjælp kan man sætte 2 stykker tape på filmen, og så trække i dem.

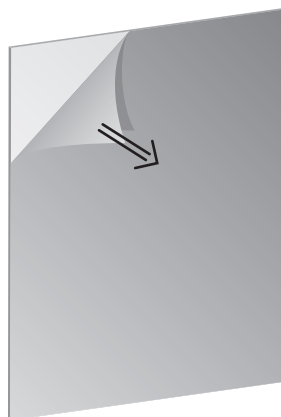


4

Sprøjt rigeligt med sæbevand på solfilmens limside indtil hele siden er dækket.



5


Læg forsigtigt solfilmen på ruden, og sprøjt sæbevand oven på solfilmen så skraberen glider bedre. Er solfilmen lige i toppen eller i en af siderne, kan man med fordel sætte den til i en af disse sider. (toppen er bedst)

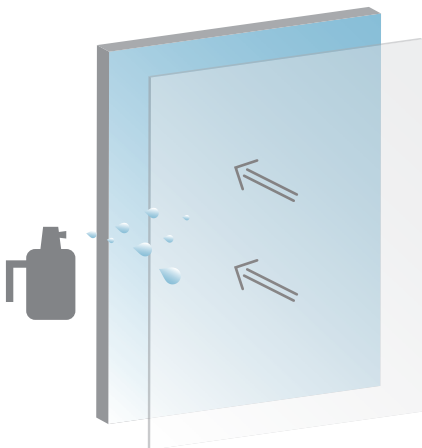

6


Med en skraber presses sæbevandet ud under solfilmen. Start med lodrette bevægelser, og tryk kun lige så hårdt at sæbevandet bliver skrabet væk, og solfilmen begynder at sætte sig fast.

Ved solfilm på overmål, skræbes der ikke helt til kant. Hold 5 cm afstand. Skær forsigtigt den overskydende solfilm fra.

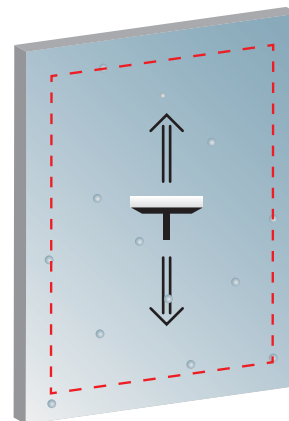

7

Sprøjt igen sæbevand på solfilmen, og pres endnu mere sæbevand væk med vandrette bevægelser. (gentag gerne punkt 6+7 flere gange så du sikrer dig, at alt sæbevand er kommet ud under filmen)

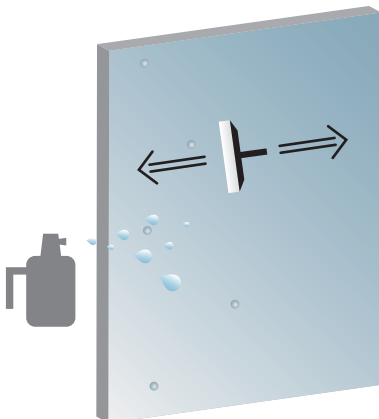

8

Læg et stykke papir eller en klud om skraber, og tryk ca. 5 cm fra kanten, forsigtigt det allersidste sæbevand ud under kanterne rundt på ruden. Bliv ved til der er helt tørt omkring rudens kant.

